

ヘッドフォン端子使用時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

このパソコンの前面にあるヘッドフォン端子にヘッドフォンを接続した場合、下記の音声が出力されなくなります。

- ・ライン出力(音声出力)端子に接続された機器
- ・パソコンの内蔵スピーカ

ヘッドフォンを接続した状態で、ライン出力(音声出力)端子から音声を出力したい場合は以下の設定を行ってください。


(パソコンの内蔵スピーカについては、ヘッドフォンを接続した状態で音声を出力することはできません。)

ヘッドフォン端子とライン出力(音声出力)端子を同時に使用する場合の設定方法

- 1 画面右下の通知領域の  (Realtek HD マネージャ) をダブルクリック



- 2 表示されたウィンドウ右上の  アイコンをクリック

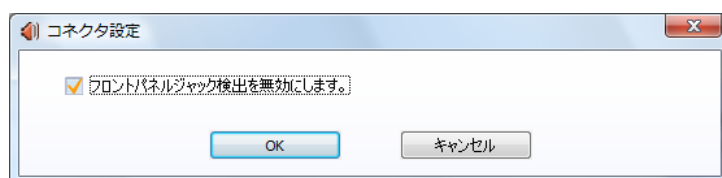

- 3 「フロントパネルジャック検出を無効にします。」にチェックを入れる
- 4 「OK」をクリック
- 5 「OK」をクリック

以上で設定は終了です。

< 裏面もご覧ください >

853-810603-787-A





810603787A

ヘッドホンなどからノイズが聞こえる場合の設定方法

ヘッドホンやライン出力(音声出力)端子に接続した機器からノイズが聞こえる場合は、以下の設定を行ってください。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」をクリック
- 2 「サウンド」をクリック



- 4 「再生」タブの「スピーカー」をクリックし、「プロパティ」をクリック
- 5 「レベル」タブの「マイク」にある  をクリックして  にする



- 6 「OK」をクリック

以上で設定は終了です。